



Apple - iOS



1. Ladda hem appen från Appstore.
2. Starta appen och klicka på raden "Server adress".
3. Fyll i serveradressen: **app1.LFLarmcentral.se**
4. Bocka i "Villkor för användande".
5. Tryck på "lägg till ny" för att lägga till ett larm. Det går bra att ha flera larmsystem.

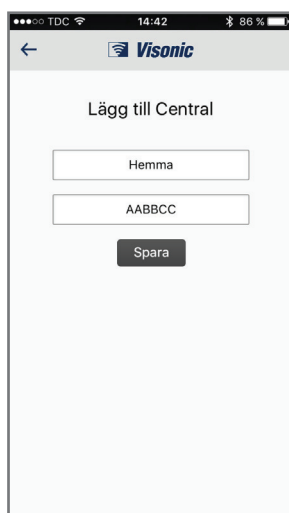

6. Ange ett namn på ert system under "Namn", exempelvis "Hemma".
7. Ange ert PanelID, som ni fått av er installatör, på raden "Centralnamn". Saknar ni detta kontakta produktsupport på telefon 020-20 79 00.
8. Tryck sedan "Spara" så sparas uppgifterna.

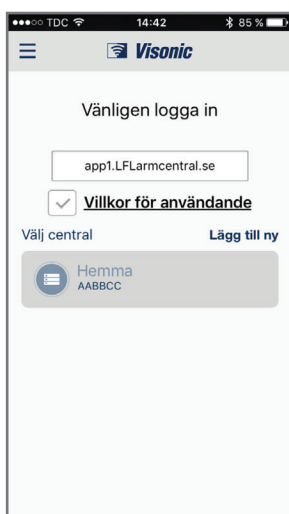

9. För att logga in, tryck på rutan som är märkt med namnet ni valt i punkt 6.
10. Ange er fyrsiffriga kod och tryck "OK" för att logga in. För att kunna ta emot push-notiser måste du bekräfta detta första gången du loggar in.

Nu är appen färdig att användas!