

Visonic Go

App användarmanual



Välkommen till Visonic Go

Den här manualen kommer hjälpa dig att komma igång med Visonic Go-appen. Börja med att ladda hem appen från App Store eller Google Play. Sök efter "Visonic Go", appen har följande ikon:



App Store:

<https://apps.apple.com/se/app/visonic-go/id989778273>

Google Play:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.VisonicAlert&hl=su>

Kom ihåg att du inte kan börja använda appen förrän efter att ditt larmsystem har installerats. Först då kan du börja använda appen genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

Kom ihåg att ditt användarnamn och lösenord är för appen enbart. Du har en annan kod som du använder för att larma av och på ditt larmsystem. Koden för att larma anger du inne i appen.

Kom igång

- ▶ Starta appen och klicka på raden **Server adress**.
- ▶ Fyll i serveradresser **app1.LFLarmcentral.se**.
- ▶ Bocka i **Villkor för användande**.
- ▶ Tryck på **lägg till ny** för att lägga till ett larm. Det går bra att ha flera larmsystem.
- ▶ Ange ett namn på ert system under **Namn**, exempelvis *Hemma*.
- ▶ På raden **Centralnamn** anger ni det PanelID som ni fått av er installatör. Saknar ni PanelID, kontakta produktsupporten på telefon 020- 207 900.
- ▶ Tryck sedan **Spara** så sparas uppgifterna.
- ▶ **För att logga in**. Tryck på rutan som är märkt med det namn (*Hemma*) ni valde i punkt 6.
- ▶ Ange er **fysiffriga kod** och tryck **OK** för att logga in.
OBS! För att kunna ta emot aviseringar måste du bekräfta detta första gången du loggar in.
- ▶ Nu är appen klar att användas!

Redigera **Centralnamn** och **PanelID**

2
Lägg till serveradress:
app.1.lflarmcentral.se.


Namn på **Central**
och **PanelID**


Här hittar du:

- Applikationsinställningar
- EULA (användaravtal)
- Sekretessmeddelande

Du kan också byta serveradress (Host)

1 Lägg till ny central
Ange **PanelID** och namn
på centralen

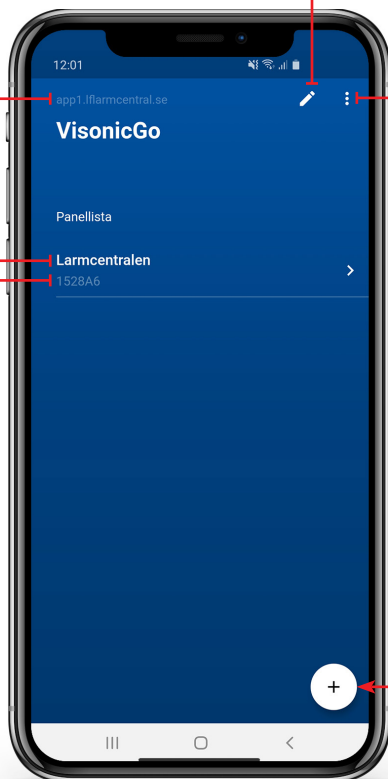

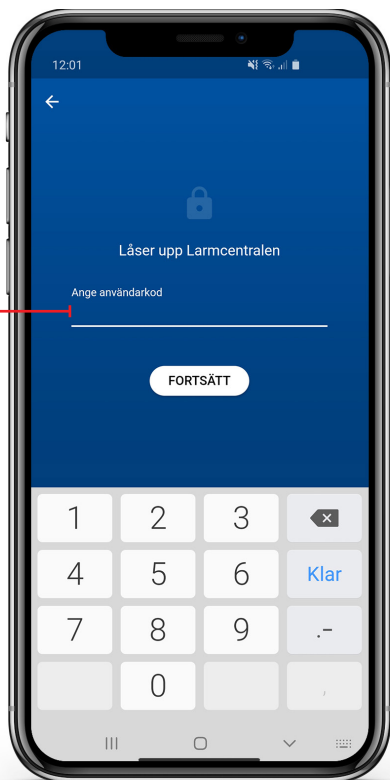


Ange din larmkod
*(4 siffror) för att logga
in i appen.*

Inställningar,
aviseringar, användare,
logga ut med mera

Senaste **händelserna**

Koppla till eller ifrån larmet

Dra uppåt (swipe) vart du
än är i appen för att kunna
styra till/från

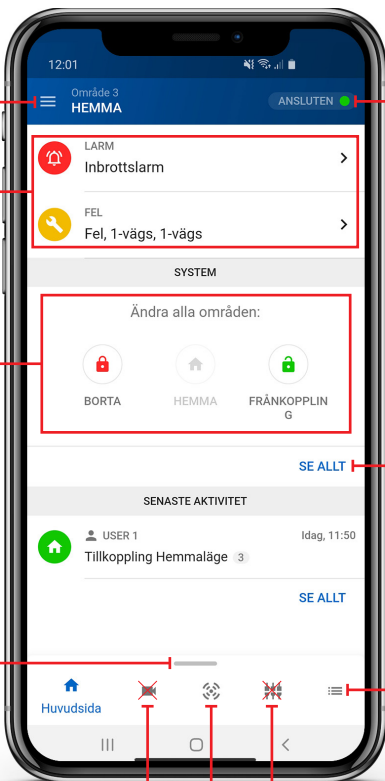

● **Grön (ansluten)** = Du kan styra larmet.

● **Röd (ansluter)** = Upprättar en anslutning, avvakta.


● **Eventuell områdesindelning**
Styrning av områden

● **Larmhistorik**
Kolla kamerabilder vid larm

Används ej

Används ej

Sektioner

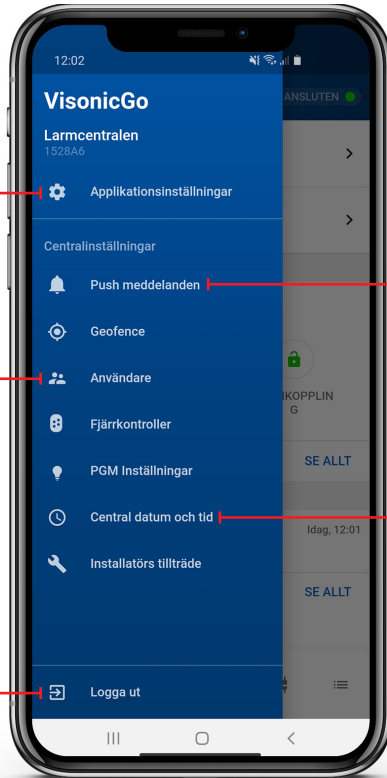

Applikationsinställningar

Snabbloginning, ändra språk, byt design/upplägg, med mera

Användare

Lägg till/ta bort användare. Byt koder och namnge larmanvändare

Utloggning

Loggar du inte ut blir du automatiskt utloggad efter ett par minuter

Aviseringar

Sätt på/stäng av telefonaviseringar från larmet

Central

Ändra centralens datum och tid. Ex. sommar- och vintertid