



# Användarmanual Crow Shepherd

Ditt nya larmsystem från Älvsborgs Larmcentral



## Produkter



- |                   |                               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. Centralapparat | 4. Rörelsedetektor med kamera | 7. Vattendetektor |
| 2. Manöverpanel   | 5. Rörelsedetektor            | 8. Tag            |
| 3. Magnetkontakt  | 6. Rökdetektor                | 9. LF Larm-app    |

## Larma på/av

### Larma på (hemmaläge)

Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder.

### Larma på (bortaläge)

Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder.

### Larma av

Knappa in din kod (4 siffror).


Håll upp tag vid proxytagsensorn .

### Generella kommandon

Kvittera genom att knappa in din kod (4 siffror) och enter .


### Kontaktlarm

Håll båda knapparna med LF-logotyper intryckta i cirka 3 sekunder.

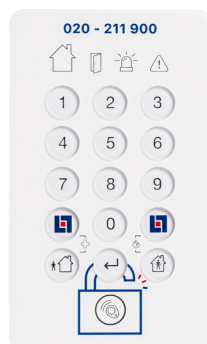

## Snabbstart LF Larm-app

1. Ladda ner appen från Google Play/Appstore. Appen heter LF Larm.
2. Första gången du startar appen behöver du skapa ett konto.
3. Fyll i alla uppgifter samt välj ett lösenord och gå vidare.
4. Installatör ger ut mac-adress, server password och en standard panelkod.
5. Spara ner inställningarna och logga in med e-post och ditt valda lösenord.
6. Gå sedan in i menyn och ändra din panelkod under användare. Spara sedan ner inställningarna.

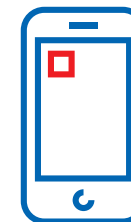

## Navigering i appen



### Larma på (bortaläge)

Håll in knappen där familjen står utanför huset i cirka 2 sekunder. Symbolen blir röd när larmet är tillkopplat.



### Larma på (hemmaläge)

Håll in knappen där familjen står inne i huset i cirka 2 sekunder. Symbolen blir orange när larmet är tillkopplat.



### Larma av

Håll in knappen med det öppna hänglåset i cirka 2 sekunder. Symbolen blir grön när larmet är fränkopplat.

## Användare

För att lägga till användare i appen, gör på följande sätt:

1. Gå till meny och användare och tryck på plustecknet för att lägga till användare.
2. Fyll i uppgifterna och spara.



## Förbikoppling

Du kan själv genom att logga in i appen välja att lägga in valfri detektor i ett förbikopplat läge.

1. Gå till meny och klicka på enheter.
2. Välj vilken enhet som ska förbikopplas och tryck på knappen "Gå förbi".
3. För att koppla in enheten igen tryck på knappen "Återinkoppla".

## Ordlista

---

### Larmkod (4 siffror)

Fyrsiffrig personlig kod som du använder för larmet.

### Personkod (6 siffror)

Väljs vid installationstillfället och används vid kontakt med Larmcentralen för identifikation.

### Kontaktlarm

Kallas även trygghetslarm och är ett tyst larm, det vill säga att det inte ljuder i hemmet. Larmet går till vår larmcentral som ringer upp för eventuell åtgärd. Om du inte svarar skickas väktare för att kontrollera vad som hänt.

### Hemmaläge

Kallas även skallarm/skalskydd. I hemmaläget är delar av systemet aktivt och larmat, medan andra delar inte är det. Kan ses som ett skal runt hemmet, där du kan röra dig fritt inomhus, men larmet går om något bryter igenom skalet.


### Bortaläge

I bortaläget är alla delar av systemet aktivt och larmat.

## Batterier

---

Förutom centralenheten drivs samtliga enheter på batterier. Batterierna håller i snitt 2-3 år, men miljö och användning påverkar driftslängden. Du meddelas när det behöver bytas batteri i en produkt och Larmcentralen tillhandahåller även en webshop för att du smidigt ska kunna beställa nya batterier som passar och håller hög kvalitet. Besök oss på [www.lflarmcentral.se](http://www.lflarmcentral.se)

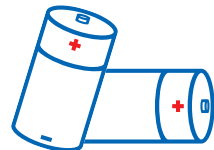

## Vid larm, ring:

---

# 020-211 900\*

\*Från utlandet ringer du istället +46 33 - 211 900

### Kundtjänst och support

020 - 207 900

[kundservice@lflarmcentral.se](mailto:kundservice@lflarmcentral.se)