

Montering av husdjurslins

Jablotron 80 Oasis Jablotron 63 Profi


1. Börja med att lägga ert system i **"underhållsläge"** i fränkopplat läge tryck:

För Jablotron 80: Stjärna + 0 + masterkod, Displayen skall visa **"underhållsläge"**.

För Jablotron 63: F + 0 + masterkod, Displayen skall visa **"U"**.

2. Öppna den detektor som ni vill byta lins på genom att öppna den i underkant med exempelvis en spårmejsel. På JA-60P till Jablotron 63 klämmer man över detektorn ovanför linsen.

3. I insidan av detektorn monterar ni bort plastfästet som håller linsen. Var noga med att denna inte hamnar upp och ned vid montering.

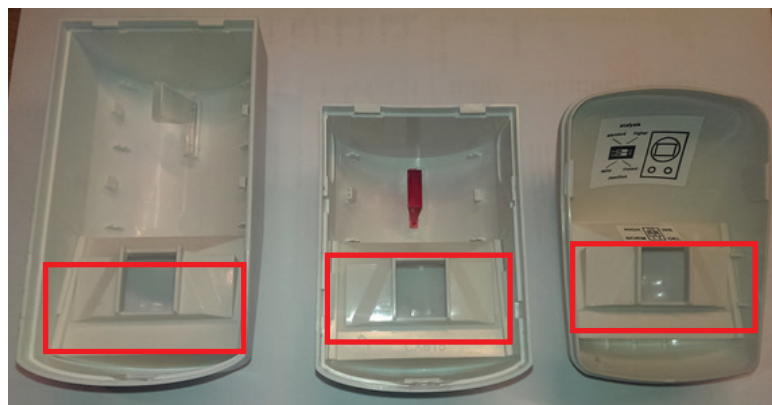

JA-80P

JA-83P


JA-60P

4. Plocka ur den gamla linsen ur detektorn och montera in den nya. Den räfflade ytan skall vara in i detektorn och spåret på långsidan skall monteras uppåt i detektorn (se svart pil). Se till att den hamnar rätt och blir låst på plats i detektorn (se röd pil).



5. Montera tillbaka plastfästet som tidigare, var noga med att det låses fast bakom plathakarna.


6. Ställ sedan om känsligheten på detektorn enligt bild.
Den skall ställas på **"HIGH"**.
Står den redan på **"HIGH"** behöver ingen ändring göras.

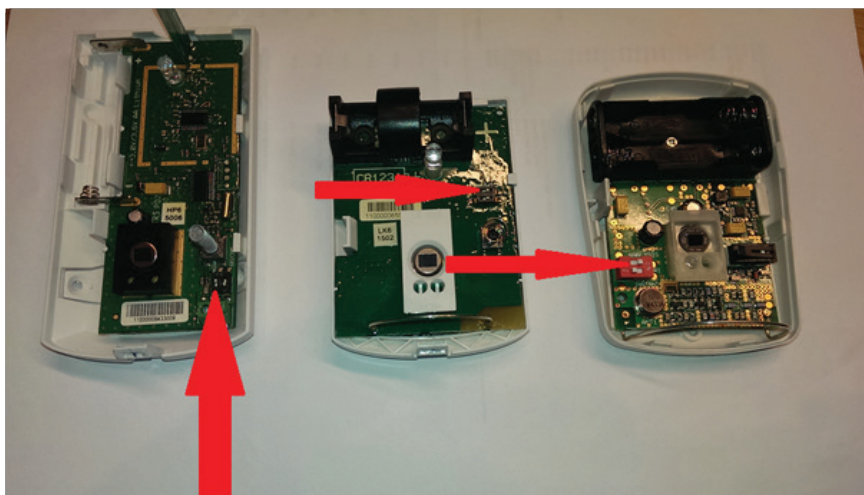

7. Återmontera kåpan på detektorn. Den kommer att blinka rött en stund efter monteringen och det är normalt, den kommer att slockna efter en stund.

8. Avsluta **"underhållsläget"** genom att trycka **##** alternativt **N N** på er manöverpanel.

Detaljbild över inställning i detektorn:
Switch nummer 1 ska ställas emot **HIGH/ON**

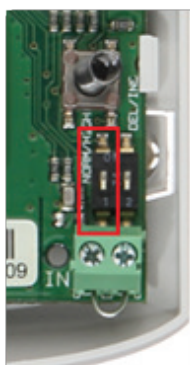

JA-80P



JA-83P



JA-60P